



FORTINET®

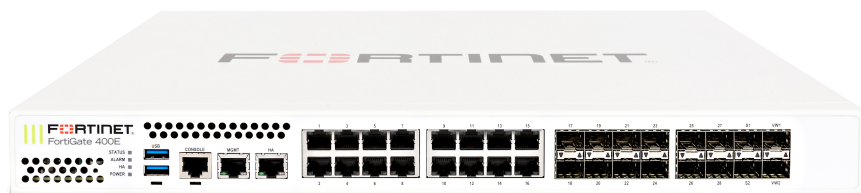

FortiGate 400E/401E

Information

Box Includes




FortiGate 400E/401E




Information Supplement



QuickStart Guide

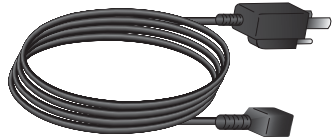


Power Cable (AC models only)

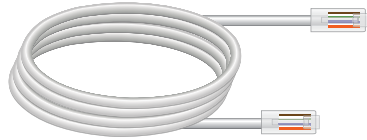


Ethernet Cable




Console Cable

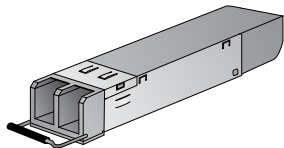

2 SFP SX Transceivers

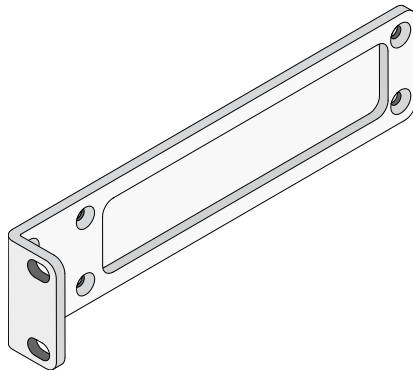

2 Rack Mount Brackets




4 Rubber Feet



12 Bracket Screws

Box Includes

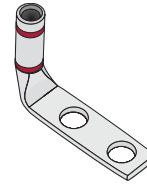


2 Grounding Lug
(401E-DC model only)




6 DC Terminal Rings
(401E-DC model only)

FortiGate 400E/401E

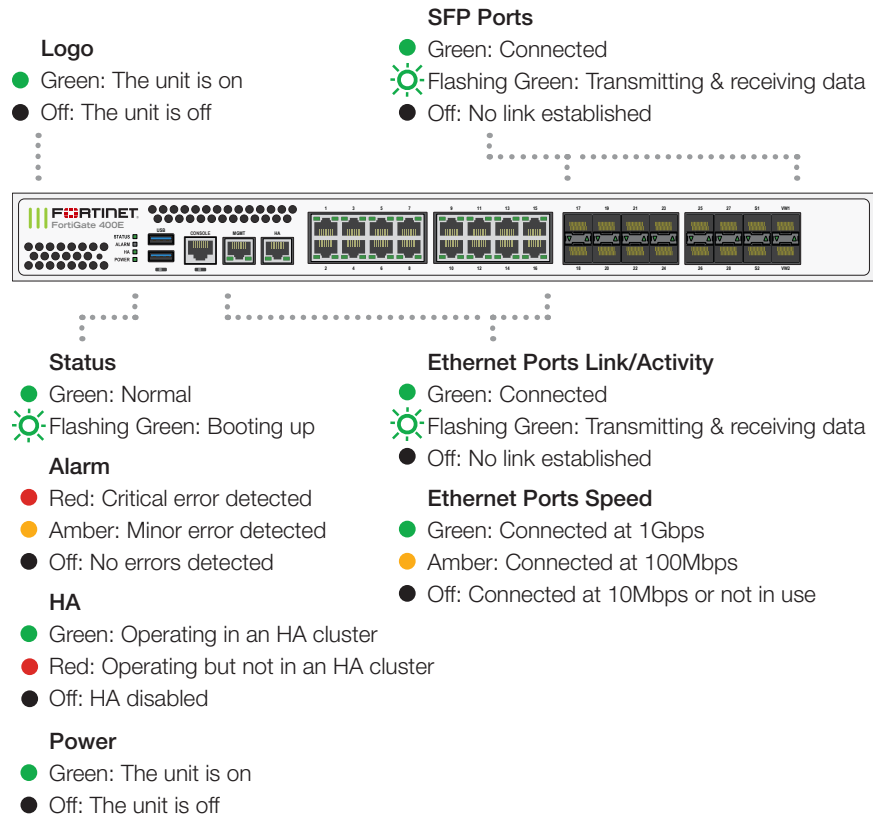


FortiGate 400E/401E

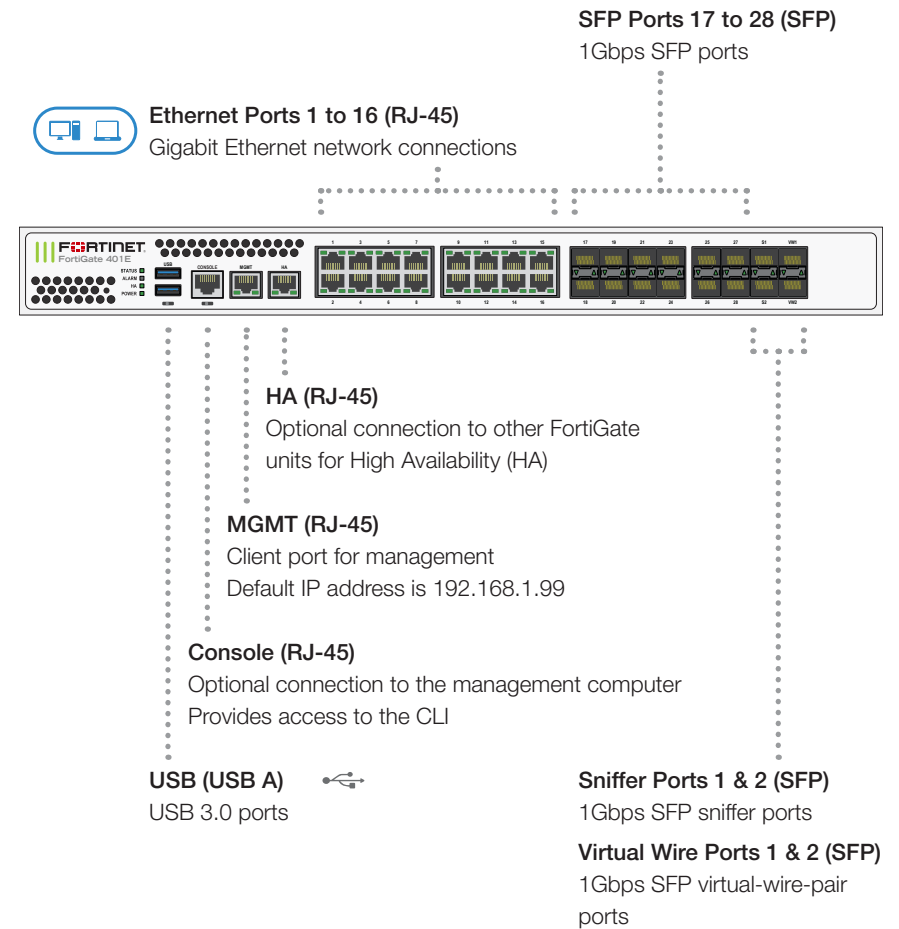

FortiGate 400E/401E

AC Power

100-240V AC, 6A, 50/60Hz



Input

- Green: Input voltage within normal range
- Flashing Green: Over or under voltage warning
- Off: No input power


Output

- Green: Output voltage normal
- Flashing Green: Standby mode
- Flashing Amber: Warning
- Amber: Critical error
- Off: No output

FortiGate 401E-DC

DC Power

-48V DC to -60V DC, 11.5A



OK

- Green: Standby rail and main output on
- Flashing Green: Standby rail on and main output off
- Off: Error or no power

FAIL

- Amber: Main output or fan error
- Flashing Amber: Power supply warning event
- Off: No errors or no power


DC Models Only:

This product is only intended for installation and use in a Restricted Access Location. The DC power cables are intended to be used only for in-rack wiring, must be routed away from sharp edges, and must be adequately fixed to prevent excessive strain on the wires and terminals.

DC cables must be a minimum of **12 AWG**.

DC Cables Installation:

Ensure the terminal rings are securely and safely fastened to the PSU terminals.

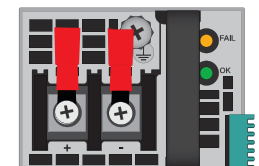

Rack Installation

The FortiGate unit can be mounted in any standard 19 inch rack unit with the provided rack-mount brackets and screws.


Caution: Electrostatic discharge (ESD) can damage your Fortinet equipment.

To avoid personal injury or damage to the unit, it is recommended that two or more people install the unit into the rack.


Do not place heavy objects on the unit.

To install the FortiGate unit into a rack

1. Attach the provided rack-mount brackets to the sides of the unit using the provided screws.
2. Position the FortiGate unit in the rack. Ensure there is enough room around the unit to allow for sufficient air flow.
3. Line up the rack-mount bracket holes to the holes on the rack and ensure that the FortiGate unit is level.

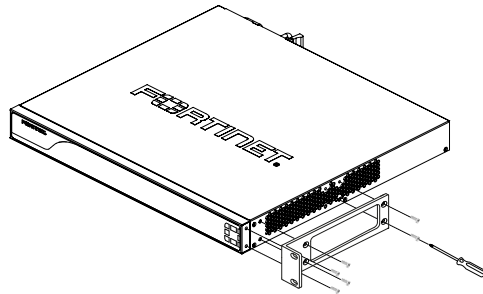

4. Finger tighten four rack-mount screws to attach the unit to the rack.
5. Verify that the spacing around the FortiGate unit conforms to requirements and that the unit is level, then tighten the rack-mount screws with an appropriate screwdriver.

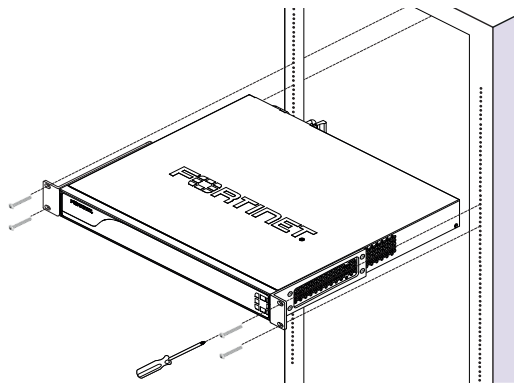

6. Plug the provided power cable into the rear of the unit, then into a grounded electrical outlet or a separate power source, such as an uninterruptible power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).

Desktop Installation


The FortiGate unit can be placed on any flat surface with the provided rubber feet.

Caution: Electrostatic discharge (ESD) can damage your Fortinet equipment.

Do not place heavy objects on the unit.

To install the unit on a flat surface

1. Ensure that the surface the FortiGate unit will be installed on is clean, level, and stable.
2. Ensure that there is at least 1.5in (3.8cm) of clearance on all sides to allow for adequate airflow.
3. Attach the provided rubber feet to the bottom of the FortiGate unit.
4. Place the unit in the designated location.
5. Verify that the spacing around the FortiGate unit conforms to requirements and that the unit is level.

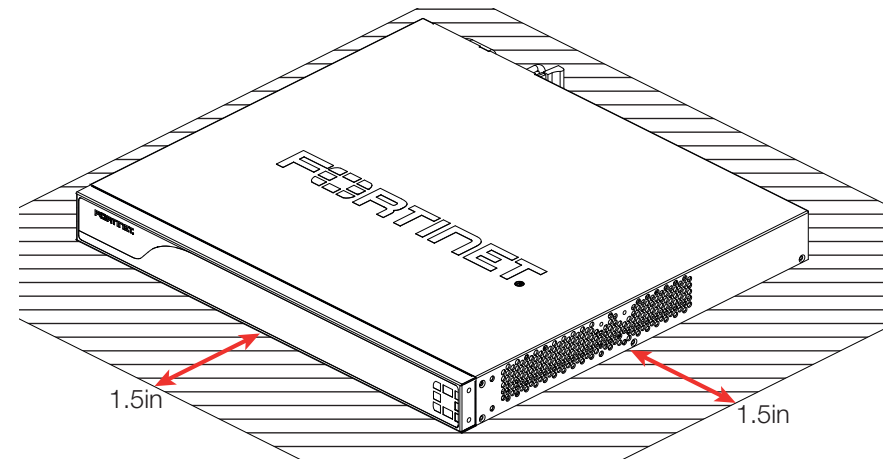

6. Plug the provided power cable into the rear of the unit, and then into a grounded electrical outlet or a separate power source, such as an uninterruptible power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).

For Product License Agreement / EULA and Warranty Terms, visit <https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/legal/EULA.pdf>

Cautions and Warnings

Environmental specifications

Ambient operating temperature: 0°C to 40°C

Rack Mount Instructions - The following or similar rack-mount instructions are included with the installation instructions:
Instructions de montage en rack - Les instructions de montage en rack suivantes ou similaires sont incluses avec les instructions d'installation:

Elevated Operating Ambient - If installed in a closed or multi-unit rack assembly, the operating ambient temperature of the rack environment may be greater than room ambient. Therefore, consideration should be given to installing the equipment in an environment compatible with the maximum ambient temperature (Tma) specified by the manufacturer.
Température ambiante élevée – S'il est installé dans un rack fermé ou à unités multiples, la température ambiante de fonctionnement de l'environnement du rack peut être supérieure à la température ambiante de la pièce. Par conséquent, il est important d'installer le matériel dans un environnement respectant la température ambiante maximale (Tma) stipulée par le fabricant.

Reduced Air Flow - Installation of the equipment in a rack should be such that the amount of air flow required for safe operation of the equipment is not compromised.
Ventilation réduite – Installation de l'équipement dans un rack doit être telle que la quantité de flux d'air nécessaire au bon fonctionnement de l'équipement n'est pas compromise.

Mechanical Loading - Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not achieved due to uneven mechanical loading.
Chargement Mécanique – Montage de l'équipement dans le rack doit être telle qu'une situation dangereuse n'est pas lié à un chargement mécanique inégal.

Circuit Overloading - Consideration should be given to the connection of the equipment to the supply circuit and the effect that overloading of the circuits might have on over-current protection and supply wiring. Appropriate consideration of equipment nameplate ratings should be used when addressing this concern.
Surtenstion – Il convient de prendre l'ensemble des précautions nécessaires lors du branchement de l'équipement au circuit d'alimentation et être particulièrement attentif aux effets de la suralimentation sur le dispositif assurant une protection contre les courts-circuits et le câblage. Ainsi, il est recommandé de tenir compte du numéro d'identification de l'équipement.

Reliable Earthing - Reliable earthing of rack-mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to supply connections other than direct connections to the branch circuit (e.g. use of power strips).
Fiabilité de la mise à la terre – Fiabilité de la mise à la terre de l'équipement monté en rack doit être maintenue. Une attention particulière devrait être accordée aux connexions d'alimentation autres que les connexions directes au circuit de dérivation (par exemple de l'utilisation de bandes de puissance).

Refer to specific Product Model Data Sheet for Environmental Specifications (Operating Temperature, Storage Temperature, Humidity, and Altitude)

Référez à la Fiche Technique de ce produit pour les caractéristiques environnementales (Température de fonctionnement, température de stockage, humidité et l'altitude).

Safety

Moving parts — Hazardous moving parts. Keep away from moving fan blades.
Pièces mobiles – Pièces mobiles dangereuses. Se tenir éloigné des lames mobiles du ventilateur.

Warning: Equipment intended for installation in Restricted Access Location.
Avertissement: Le matériel est conçu pour être installé dans un endroit où l'accès est restreint.

Warning: A readily accessible disconnect device shall be incorporated in the building installation wiring.
Avertissement: Un dispositif de déconnexion facilement accessible doit être incorporé dans l'installation électrique du bâtiment.

Battery – Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Dispose of used batteries according to your local regulations. IMPORTANT: Switzerland: Annex 4.10 of SR814.013 applies to batteries.

Batterie – Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Ne jetez pas les batteries au feu. Ils peuvent exploser. Jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales. IMPORTANT: Suisse: l'annexe 4.10 de SR814.013 s'appliquent aux batteries.

警告
本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

CAUTION: Shock Hazard. Disconnect all power sources.
ATTENTION: Risque d'électrocution. Débranchez toutes les sources d'alimentation.

Grounding — To prevent damage to your equipment, connections that enter from outside the building should pass through a lightning / surge protector, and be properly grounded. Use an electrostatic discharge workstation (ESD) and/or wear an anti-static wrist strap while you work. In addition to the grounding terminal of the plug, on the back panel, there is another, separate terminal for earthing.

Mise à la terre – Pour éviter d'endommager votre matériel, assurez-vous que les branchements qui entrent à partir de l'extérieur du bâtiment passent par un parafoudre / parasurtenseur et sont correctement mis à la terre. Utilisez un poste de travail de décharge électrostatique (ESD) et / ou portez un bracelet anti-statique lorsque vous travaillez. Ce produit possède une borne de mise à la terre qui est prévu à l'arrière du produit, à ceci s'ajoute la mise à la terre de la prise.

This product has a separate protective earthing terminal provided on the back of the product in addition to the grounding terminal of the attachment plug. This separate protective earthing terminal must be permanently connected to earth with a green with yellow stripe conductor minimum size # 6AWG and the connection is to be installed by a qualified service personnel.

Ce produit a une borne de mise à la terre séparé sur le dos de l'appareil, en plus de la borne de mise à la terre de la fiche de raccordement. Cette borne de mise à la terre séparée doit être connecté en permanence à la terre avec un conducteur vert avec la taille bande jaune de minimum # 6AWG et la connexion doit être installé par un personnel qualifié.

Caution: Slide/rail mounted equipment is not to be used as a shelf or a work space.
Attention: Un équipement monté sur bâti ne doit pas être utilisé sur une étagère ou dans un espace de travail.

Warning: Stability hazard.
Aviso: Perigo de estabilidade.

The rack may tip over causing serious personal injury.
O rack pode tomba causar ferimentos graves.

Before extending the rack to the installation position, read the installation instructions.
Antes de estender o rack para a posição de instalação, leia as instruções de instalação.

Do not put any load on the slide-rail mounted equipment in the installation position.
Não coloque nenhuma carga no equipamento montado em trilho deslizante na posição de instalação.

Do not put any load on the slide-rail mounted equipment in the installation position.
Não coloque nenhuma carga no equipamento montado em trilho deslizante na posição de instalação.

Do not leave the slide-rail mounted equipment in the installation position.
Não deixe o equipamento montado em trilho deslizante na posição de instalação.

Regulatory Compliance

Federal Communication Commission (FCC) – USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

WARNING: Any changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES) – Canada

CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

European Conformity (CE) - EU

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



Voluntary Control Council for Interference (VCCI) – Japan

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

V C C I – A

Product Safety Electrical Appliance & Material (PSE) – Japan

日本では電気用品安全法 (PSE) の規定により、同梱している電源コードは本製品の専用電源コードとして利用し、他の製品に使用しないでください。

Bureau of Standards Metrology and Inspection (BSMI) – Taiwan

The presence conditions of the restricted substance (BSMI RoHS table) are available at the link below:
限用物質含有情況表 (RoHS Table) 請到以下 網址下載:
<https://www.fortinet.com/bsmi>

警告使用者：此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

請仔細閱讀以下說明
本設備勿置於潮濕處。
連接至電源前，請先檢查電壓。
當設備不用時，請將所有電源線拔除，避免電壓不穩而造成傷害。
勿將任何液體灑入設備中，避免線路短路。
基於安全理由，只有受到專業訓練的從業人員，才可以打開本設備。
請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。
如不小心受傷，請立刻找急救人員給予您適當的救護，千萬別因傷勢輕微而忽略自己的傷勢。

請依照台灣法規處置電池。
若不正確替換電池可能導致爆炸危險，替換電池時，請使用設備生產商推薦使用的電池。
請勿拆卸、刺穿或以其他方式損壞電池。

雷射設備非用戶維修設備，請與生產商聯繫維修事宜。

注意：要斷開電源，請將所有電源線從本機上拔下

英屬蓋曼群島商防特網股份有限公司台灣分公司
地址：台北市內湖區行愛路176號2樓
電話：(02) 27961666

China

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。这种情况下，可能需要用户对其采取切实可行的措施。

For FG-401E-DC model only Korea Certification (KC) – Korea

A급 기기 (업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파합격기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기을 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

